MiBOXER® | Mi·Light

Subordinate New Brand


Wzmacniacz PA1 / PA5

INSTRUKCJA OBSŁUGI


1. Funkcje

Zastosowanie szybkiego optycznego sprzężenia zwrotnego z prędkością wyjścia 10 Mbps. Może w pełni i synchronicznie przesyłać sygnał z głównego sterownika. Produkt ten działa ze wszystkimi kontrolerami LED serii PWM dostępnymi na rynku. Wykonany z wysokoprądowego MOSFET-a, aby zapewnić wysoką prędkość wyjścia. Za każdym razem, gdy dodasz wzmacniacz, możesz podłączyć dwa razy więcej diod LED. Teoretycznie można podłączyć nieskończoną liczbę wzmacniaczy. Wejście i wyjście są izolowane optoelektronicznie. Współpraca z głównym sterownikiem pozwala na zaspokojenie potrzeb w aplikacjach wymagających dużej mocy, szerokiego zakresu i synchronizacji.


Model: Wzmacniacz 1-kanałowy PA1

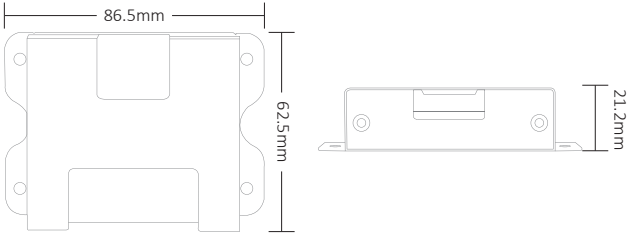

Numer modelu	PA1
Napięcie wejściowe	DC24V
Wyjście (A/Kanał)	25A
Całkowita specyfikacja wyjściowa (max)	?
RF	?
Temperatura pracy	-10~40°C
Odległość kontrolna	?
Typ połączenia wyjściowego	?

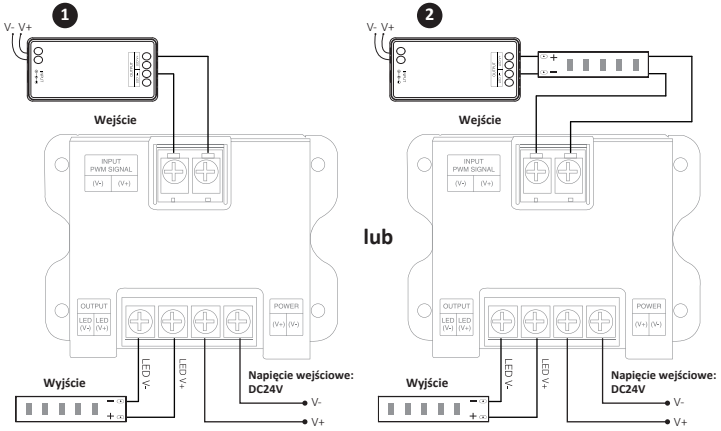

Model: Wzmacniacz 5-kanałowy PA5

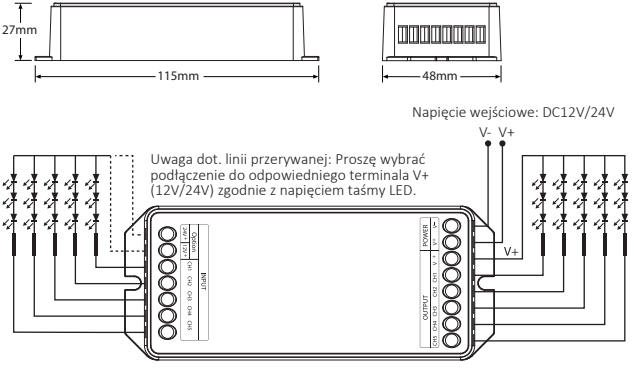

Uwagi: 1. Taśma LED musi mieć napięcie DC 12V lub 24V.

2. Napięcie wyjściowe i wejściowe muszą być takie same.

Numer modelu	PA5
Napięcie wejściowe	DC12~24V
Wyjście (A/Kanał)	6A
Całkowita specyfikacja wyjściowa (max)	15A
RF	?
Temperatura pracy	-20~60°C
Odległość kontrolna	?
Typ połączenia wyjściowego	?

Aby dowiedzieć się więcej:

PA1

Aby dowiedzieć się więcej:

PA5

2. OSTRZEŻENIA

1. Proszę sprawdzić, czy napięcie wejściowe zasilacza stałonapięciowego jest zgodne ze specyfikacją kontrolera. A także proszę sprawdzić połączenie zarówno katody, jak i anody. W przeciwnym razie kontroler może ulec uszkodzeniu.
2. Proszę nie łączyć przewodów przy włączonym zasilaniu. Należy ponownie włączyć zasilanie dopiero po upewnieniu się, że połączenie jest prawidłowe i nie ma zwarcia.
3. Jeśli nie jesteś ekspertem, nie podejmuj się samodzielnego demontażu opraw oświetleniowych.
4. Proszę nie używać kontrolera w pobliżu dużych powierzchni metalowych lub w miejscach o silnym polu elektromagnetycznym, ponieważ może to istotnie wpłynąć na zasięg sterowania.

Znak towarowy Bergmen® jest własnością firmy Bergmen Sp. z o.o., wszelkie prawa zastrzeżone.
Bergmen Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zniszczenia powstałe w wyniku popełnionych błędów podczas instalacji a także za użytkowanie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem czy też poprzez nieodpowiednią eksploatację. Przed montażem zapoznaj się ze szczegółowymi środkami ostrożności zamieszczonymi na www.bergmen.pl/do-pobrania/. Wszelkie prawa do niniejszej instrukcji stanowią własność intelektualną Bergmen sp. z o.o. Kopiowanie, powielanie itd. wyłącznie za zgodą Bergmen sp. z o.o.

Made in China

Nie używać
w miejscach wilgotnych